




Wir sind heller

Montageanleitung Staubschutzabdeckung

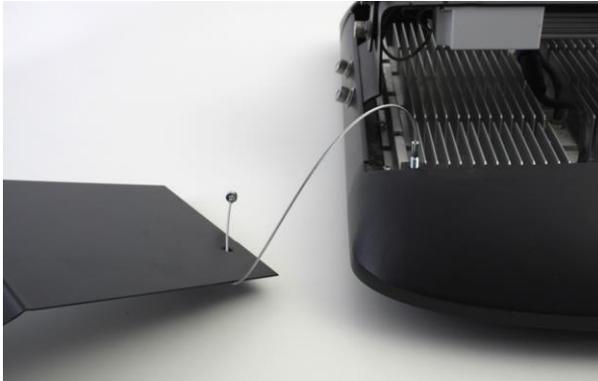

Führen Sie das Sicherungskabel wie im Bild zu sehen durch die Öffnung der Staubschutzabdeckung. Verschrauben Sie das Sicherungskabel mit dem Strahler. Prüfen Sie den sicheren Halt.



Stecken Sie die Nut der Staubschutzabdeckung in die Oberseite des Strahlers wie im Bild zu sehen



Die andere Seite der Staubschutzabdeckung wird jetzt ebenfalls in den Strahler eingeklickt. Achtung! Dies passiert unter Spannung.



Überprüfen Sie den sicheren Halt aller Komponenten

Technische Änderungen vorbehalten